

INSTALACE METRÁŽOVÉHO KOBERCE





OBSAH

Plán rozložení	3
Možné způsoby umístění	3
Příprava	3
Dobry povrch	4
Řezání	4
Instalace	5
Volné umístění	
Lepicí páska	
nebo suchý zip	
Napínání	
Doba sušení	6

ROZLOŽENÍ PLÁN

Vytvoříte předběžný plán rozvržení místnosti. Na něm uvedete rozměry, směr pokládky a jednotlivé koberec pásky, přičemž zohledníte případný návrh/vzor. Nezapomeňte, že musíte počítat s dostatečným množstvím koberce pro švy a další ztráty při řezání.

V ideálním případě se koberec pokládá ve směru pohledu od vstupních dveří. V určitých případech lze zohlednit významný pohledový bod nebo náhodné světlo. Pokud má místnost formát, ve kterém by ideální směr pokládky vedl k příliš velké ztrátě řezu, můžete alternativně zvolit otočení koberce o čtvrtinu a položit jej ve směru šířky.

Co nejvíce omezte počet švů. Doporučujeme vyhnout se švům v místech s velkým pohybem osob (chodců), a pokud se mu nemůžete vyhnout, doporučujeme švy ve stejném směru, jako je směr chůze, a ne kolmo na něj.

Druhým faktorem, kterému je třeba věnovat pozornost, je směr hromádek koberců, které za ideálních podmínek směřují ke vchodu. Barvy koberce se pak jeví tmavší a plnější, což vytváří nejlepší vizuální efekt. Pokud je zapotřebí více pruhů, měli byste bezpodmínečně dbát na to, aby byl směr vlasu jednotlivých pruhů totožný. Pokud tomu tak není, vzniká nežádoucí barevný efekt.

Pokud si vyberete koberec se vzory, je důležité projít si zprávu o designu/vzoru různých koberec pásky. Čím větší je vzor, tím větší přebytek musíte zajistit. Doporučujeme to probrat při nákupu koberce na základě vašeho dispozičního plánu. Mezi jednotlivými rolemi může dojít k mírným posunům a ne vždy je možné vzor dokonale spojit bez několika dalších kroků. Výsledek silně závisí na dovednostech montéra.

MOŽNÉ ZPŮSOBY UMÍSTĚNÍ

Při volbě způsobu pokládky hraje rozhodující roli především charakter zadní strany koberce. Tato odlišnost zadní strany může do značné míry ovlivnit možnosti pokládky. Před zahájením pokládky je pak také nutné vytvořit si správnou představu o vlastnostech koberce, intenzitě jeho používání a přesném umístění, aby nedošlo k použití nevhodného materiálu nebo nevhodného způsobu pokládky.

	Povrchová úprava zadní strany	Volné ⁽¹⁾ <i>malá plocha <16 m² beze švů</i>	Páska	Lepené (trvalé)	Slepeno (pohyb) ⁽¹⁻²⁾	Suchý zip	Napětí
Tkaný				☒			☒ ⁽³⁾
Tufted	Akce zpět	☒	☒	☒	☒		☒ ⁽³⁾
	Pěna	☒	☒	☒	☒		
	Filc	☒	☒	☒	☒	☒	

⁽¹⁾ Pokud je rozměrová stabilita koberce dostatečně velká.

⁽²⁾ Pouze se souhlasem společnosti Lano Carpets

⁽³⁾ Profesionální instalace

PŘÍPRAVA

Než začnete s umístěním, nezapomeňte znovu zkontrolovat objednávku; barvu, design/vzor, rozměry, množství, kvalitu atd. U tkaných koberců se mohou vyskytnout nedokonalosti způsobené použitím částečně přírodních materiálů. Nejedná se o výrobní vady.

Aklimatizace

Doporučujeme koberec předem vybalit a rozbít v místnosti, kde bude instalován. Přizpůsobení 24 až 48 hodin okolní teplotě a úrovní vlhkosti zabrání tomu, aby se koberec po instalaci smrštil nebo roztáhl, což může způsobit nežádoucí a nevratné vedlejší účinky.

PODKLAD

Stejně jako u většiny ostatních typů podlahových krytin je nezbytná dobrá kontrola povrchu. Tento povrch musí být skutečně suchý, čistý, zcela rovný a dostatečně stabilní.

Suché a čisté, tj. bez prachu, mastnoty a oleje, bez rozpouštědel nebo starých nátěrů či zbytků lepidla nebo jiných výrobků, aby nebyla ohrožena přilnavost jakéhokoliv lepidla a aby se zabránilo vzniku plísní pod podlahovou krytinou.

Stabilní a rovné, aby nebyl ohrožen dekorativní vzhled nového koberce, protože malá nedokonalost, která není téměř vidět, může být po instalaci velmi viditelná a rušivá.

Betonový povrch.

Je důležité, aby byl povrch zcela suchý. Případné velké trhliny je třeba opravit opravným materiálem a v případě větších nerovností může být nutné vyrovnání. Případné malé vyčnívající hroty lze snadno odštipnout odizolovacím nožem.

Dřevěný povrch.


Vyčnívající hřebíky lze buď vytáhnout, nebo zatlouct a poté je třeba dřevo řádně umýt a mezery vyplnit plnidlem. Vyčnívající části se opět opraví. Pokud se vám nepodaří dosáhnout zcela hladkého a rovného povrchu, je nejlepší rozhodnout se pro montáž nového povrchu z dřevotřísky nebo překližky na stávající dřevěnou podlahu.

Pokud je na koberci podlahové vytápění, vypněte ho alespoň 24 hodin před ošetřením koberce. Po položení vyčkejte 48 hodin, než systém znovu zapnete.

Řezání

Když je povrch připraven, lze provést plánování řezání v závislosti na šířce místnosti, role a směru pokládky. K tomu si vezměte plán rozložení, který jste si již vytvořili před objednáním koberce. Pokud má koberec vzory, je nejlepší začít prvním motivem uprostřed místnosti a postupovat od něj ke stěnám místnosti.

Pokud jde o koberec s geometrickým potiskem nebo velkým obrázkem, nemůžeme vzhledem k přírodní povaze textilních výrobků zaručit dokonalý tok vzoru mezi rolemi. Může se stát, že takový kvalitní koberec, i když je položen s maximální péčí, může vykazovat nedokonalosti v horizontálním, vertikálním a diagonálním toku vzorů, zejména u různých spojovacích koberec pásky. Rádi vám poskytneme naše tolerance:

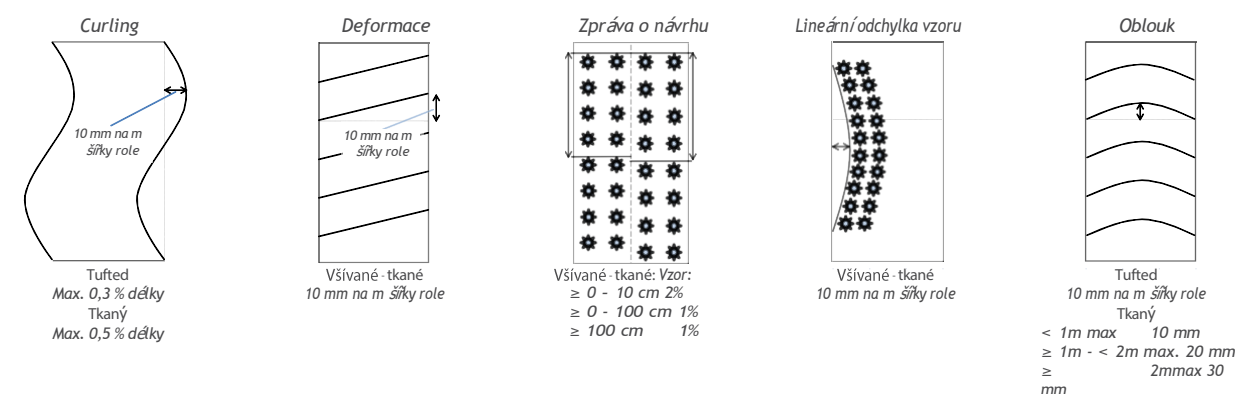

Koberec není nikdy předem nařezán na přesný rozměr místnosti. Na každé straně se ponechává dostatečná rezerva, tzv. přebytek. Abyste se vyhnuli zbytečným rizikům, doporučujeme, aby byl přebytek široký minimálně 5 a ideálně 10 cm v závislosti na velikosti místnosti.

Při pokládce dbejte na to, aby směr vlasu zůstal všude stejný a aby obrázky nebo vzory na švech jednotlivých pruhů dokonale přecházely jeden do druhého.

Abyste dosáhli čistých švů, doporučujeme používat profesionální rezačku koberců a pravidelně vyměňovat nože. Švy dokončujte s náležitou pozorností a přesností; pevný šev se časem neroztřepí. Je proto nezbytné věnovat tomu dostatečnou pozornost a všechny švy pečlivě slepit. Možná můžete se zbývajícími kousky udělat zkušební šev jako cvičení.

INSTALACE

V menších místnostech, kde stačí jeden kus koberce a kde se koberec používá méně intenzivně, můžete zvolit plovoucí pokládku bez plné přílnavosti.

VOLNÉ UMÍSTĚNÍ

Nefixace koberce je levná a rychlá, ale doporučuje se pouze pro malé prostory v domácnosti, které se používají jen zřídka.

PÁSKA NEBO VELCRO

V závislosti na velikosti plochy se oboustranná lepicí páska (široká nejméně 10 cm) nalepí po stranách místnosti nebo na každý m² a koberec se na ni připevní.

Alternativou oboustranné lepicí pásky je systém háčků a smyček nebo suchý zip. Tato metoda poskytuje pevnější fixaci než oboustranná lepicí páska, ale zkušenosti ukázaly, že tento typ fixace není vhodný pro oblasti s velkým provozem. Zejména při použití pojízdných zařízení, jako je kancelářský nábytek s otočnými kolečky nebo invalidní vozíky, proti kterým se relativně slabá pevnost fixace lepicí páskou nebo suchým zipem nehodí. Upozorňujeme také, že by bylo nejvhodnější opatřit dveře nadprahovou lištou.

Veďte prosím na vědomí, že jako výrobce koberců máme na mysli pouze ten nejlepší konečný výsledek a domníváme se, že oba výše uvedené způsoby umístění nejsou přednostní. Časem se na koberci může začít projevat vlnění vlivem chůze sem a tam nebo vlivem přesouvání předmětů.

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

Pro dosažení dobrého výsledku a zejména u větších ploch, při intenzivním používání nebo pokud jeden kus koberce nestačí, je jediným řešením lepení. Kromě toho, pokud je koberec položen na šikmých plochách nebo v situacích, kdy by se opravdu neměl pohybovat, je lepení jedinou možností.

Můžete se rozhodnout pro lepení koberce přímo na povrch. Mezi koberec a povrch můžete vložit podkladovou plst' Přímé lepení zaručuje stabilitu a může zabránit jakémukoli smršťování nebo rozpínání u koberců vyrobených z jemných vláken absorbujících vlhkost. Umístění podlepy zase přispívá ke komfortu a má pozitivní vliv na životnost vašeho koberce.

Typy lepidel

Je důležité používat správné lepidlo na koberec. Pokud se rozhodnete pro koberec s plstěnou zadní stranou, ujistěte se, že používáte určené lepidlo. Koberce z přírodních vláken mají také specifické typy lepidla. Nejlepší je získat správné informace spolu s nákupem. Doporučujeme zvolit lepidlo, které neobsahuje rozpouštědla a má nízké emise. Lepidlo poznáte podle označení EC1. Řiďte se prosím správně předpisy a pokyny výrobce lepidla. Permanentní lepidlo se roztírá na povrch a roztírá se pomocí vroubkovaného roztíracího přípravku nebo špachtle.

Přímé lepení na povrch

Pro pokládku v menších místnostech, kde jeden kus koberce zajišťuje podle pokynů správnou pokládku a optimální přílnavost. Zvedněte první polovinu koberce v podélném směru a rovnoměrně naneste lepidlo na povrch. Po uvolnění lepidla se podle pokynů výrobce lepidla koberec přeloží zpět a přitlačí se od středu dílu směrem ven. Nyní zvedněte druhou polovinu v podélném směru a přeložte ji k již slepené části. Nyní rovnoměrně naneste lepidlo na povrch a pokračujte v pokládání jako u první poloviny. Po slepení a vyrovnání všech dílů můžete dokončit švy.

Pokyny pro švy

Při pokládce ve větších prostorách, kde je více kusů koberců, a tedy i kobercových švů, doporučujeme při lepení ponechat 20 cm na obou stranách švu, aby bylo možné šev dokončit.

Podélný šev pro koberec se vzorem/vzorem

Koberec řežete šikmo podél smyčkového vlasu směrem dovnitř. Je důležité, aby vzor/vzor pokračoval i po řezu. Poté se obě části přitlačí k sobě.

Šev řezaný podle zrna pro koberec bez vzoru/vzoru

Nechte přebytečné pásy koberce vzájemně překrývat (nejméně 5 cm) a pomocí řezacího nože a stěrkové desky je uprostřed překrytí jedním řezem prořízněte v obou tloušťkách.

Zvedněte švy a zopakujte lepení na zbývajícím povrchu bez lepidla, a to po celé délce koberce. Uzavřete šev a přitlačte jej stonkovým válečkem.

Lepení na podlepení

Pokud se rozhodnete instalovat podkladovou plst', je důležité, aby byla dokonale rovná. Záhyby nebo bubliny mohou zůstat na podlepce rušivě viditelné i po instalaci koberce. Švy musí být pevné a rovné. Ve skutečnosti byste se měli vyvarovat toho, aby se švy podlepenky shodovaly se švy vašeho koberce. Pokud je to možné, instalujte podkladovou plst'tak, aby byla čtvercová pod finálním kobercem. Dbejte na to, aby byla podkladová plst'zcela upevněna, aby se koberec později neposouval.

Další informace naleznete v instalační příručce výrobce. Pokud je instalována podkladová plst', můžete postupovat podle výše uvedených pokynů (přímé lepení na povrch).

NAPÍNÁNÍ

Napínání vyžaduje větší odbornost než lepení. Dobrého a profesionálního výsledku dosáhnete pouze tehdy, pokud instalaci provede odborník. V tom případě vás také vyzýváme, abyste napínání přenechali instalatérům koberců.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí se vztahuje pouze na lepené typy koberců. Jejím významem se často podceňuje. Vždy se doporučuje doba schnutí 24 hodin při dostatečném větrání místnosti, přestože koberec lze v zásadě používat ihned po pokládce. Dodržení potřebné doby schnutí zabrání posunu koberce vlivem brzkého přemístění, a to ještě před definitivním vytvrnutím lepidla. Kromě toho se tím zabrání velmi hlubokým otiskům hran skříněk nebo nohou stolu v povrchové struktuře koberce. Pokud lepidlo ještě dostatečně nezatvrdlo před umístěním těžších prvků (zpět), otisky budou nevyhnutelně hlubší a stanou se trvalými.