


Návod na montáž umělých stropních trámů MARBET

Pro montáž potřebujete: dřevěné klíny (jeden klín za běžný metr trámu), montážní lepidlo (doporučujeme Titan Super, jedna kartuš na cca 8 - 10 metrů trámu), kování. Budete potřebovat následující nástroje: svinovací metr, tužku, pilu s jemnými zuby, akumulátorový šroubovák, vrtačku, kladivo, vruty a kotvy.

1. Připravte si malé klíny ze dřeva. Klín musí mít šíři vnitřní dutiny umělého trámu. Budete potřebovat 1 klín na metr trámu.

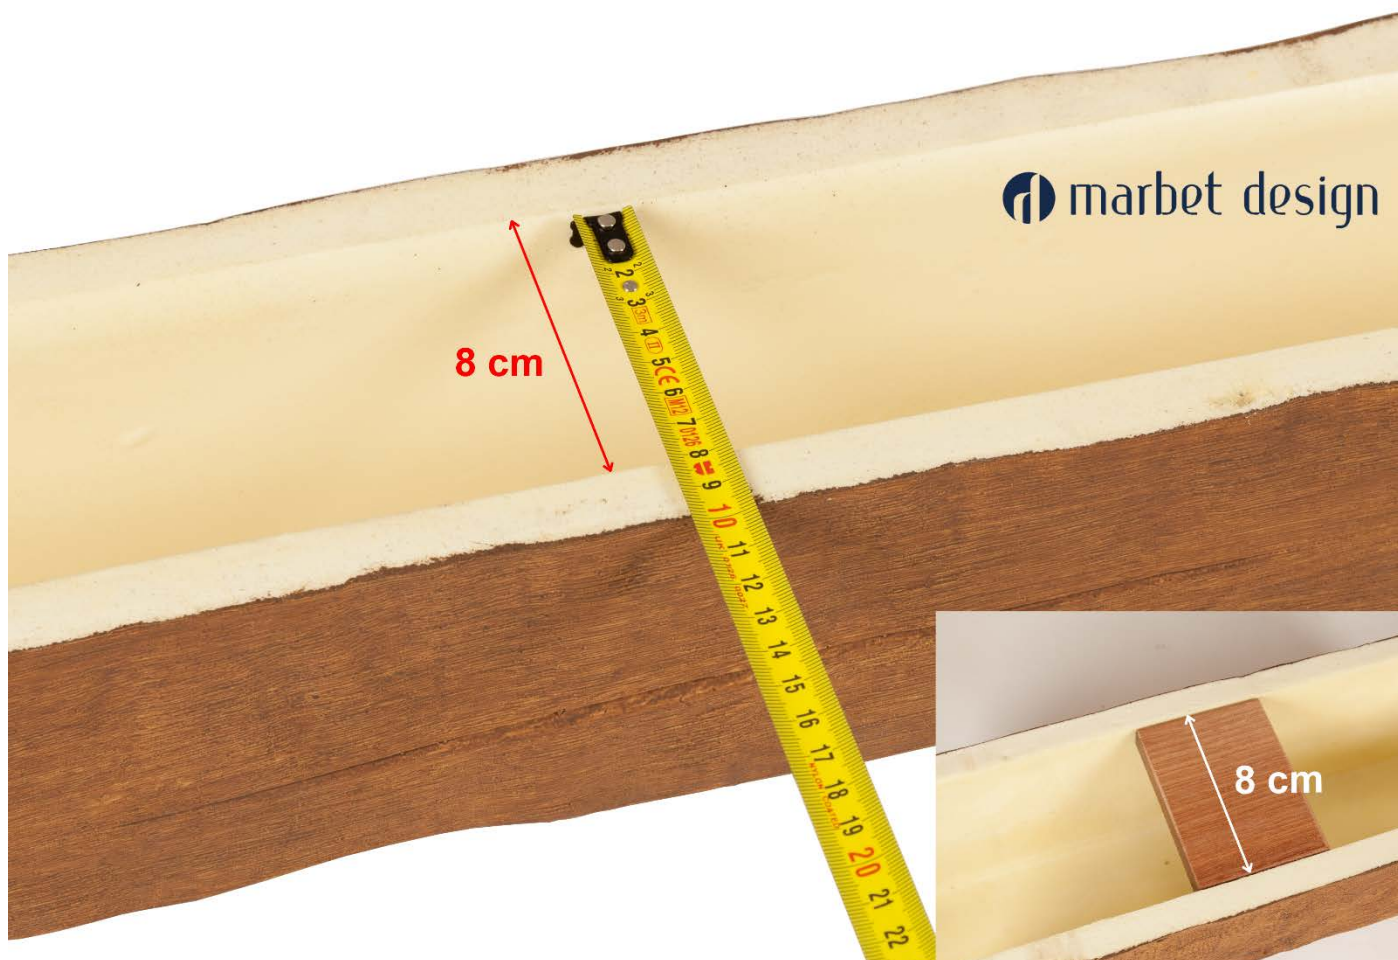

2. Naznačte si, kde bude trám připevněn (tužkou, lepicí páskou), do středu klínu vyvrtejte otvor a připevněte jej do stropu (například pomocí kotev SPAX RA).



3. Na stykové plochy trámů naneste lepidlo na polyuretan, (doporučujeme lepidlo TITAN Super)



4. Nasadíte trám s lepidlem na přivrtané klíny.



5. Trám přivrtajte do klínu. Hlavičky šroubů přetřete mořidlem v daném dekoru.



6. Pro zakrytí spoje dvou trámů, použijte kování

